


電子式全館空気清浄ユニットお手入れ手順


EPBMS12J/EPBMS11J

1：各部機能紹介


電子式全館空気清浄ユニット フィルタ2個タイプ

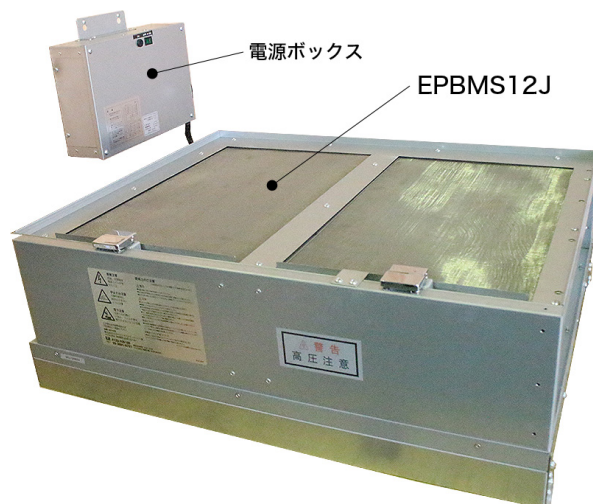


電子式全館空気清浄ユニット フィルタ1個タイプ

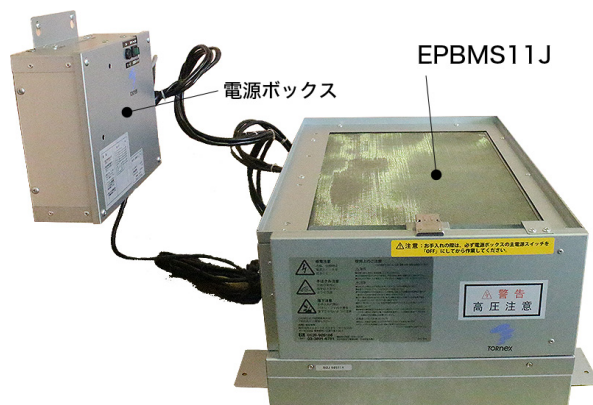

電子式全館空気清浄ユニット 3連結タイプ

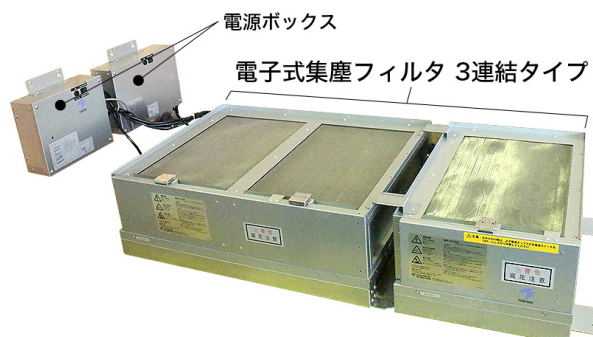

電子式集塵フィルタ

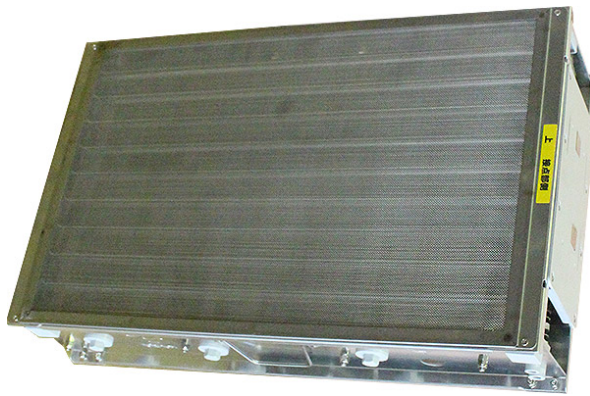

- ・ EPBMS12J 2個
- ・ EPBMS11J 1個
- ・ 3連結タイプ 3個

埋込表示スイッチ



2：準備

ご準備頂くもの：脚立、掃除機、洗浄桶、中性洗剤、刷毛、ビニール袋、タオル
※床下設置の場合は、脚立は必要ありません。




※クリック（タップ）で拡大します


3：各種フィルタの取り外し

プレフィルタを取り出します

メンテパネルを手前側に少し倒して上方向に引き上げて取り外します。

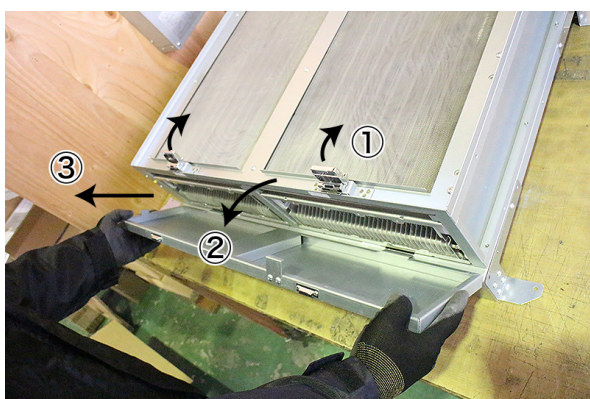


プレフィルタを手前に引き出して取り外します。(2枚)

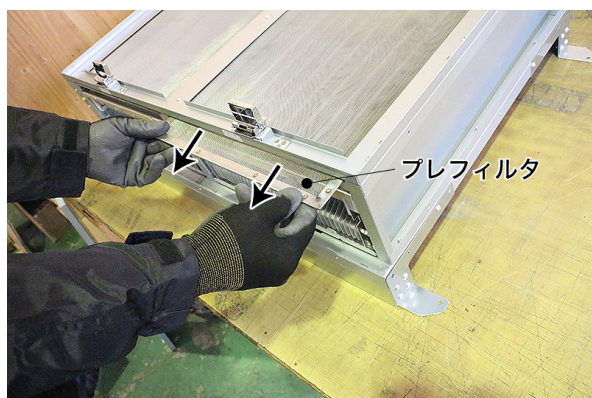

電子式集塵フィルタを取り出します


電子式集塵フィルタ(約5.5kg/個)の枠部分を持って手前側に引き出して取り出します。(2個)

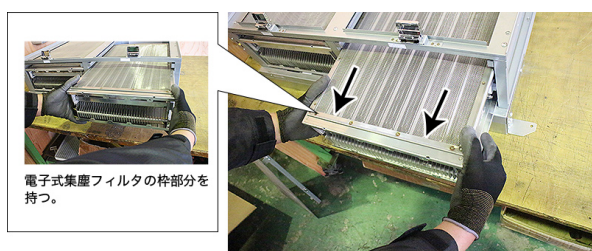

4：本体内部、フィルタのお手入れ

プレフィルタの清掃のしかた

掃除機でプレフィルタに付いているホコリ等を吸い取ります。(汚れがひどい場合は水洗いもできます。その際は水滴がなくなるまで乾かしてから元に戻してください。)

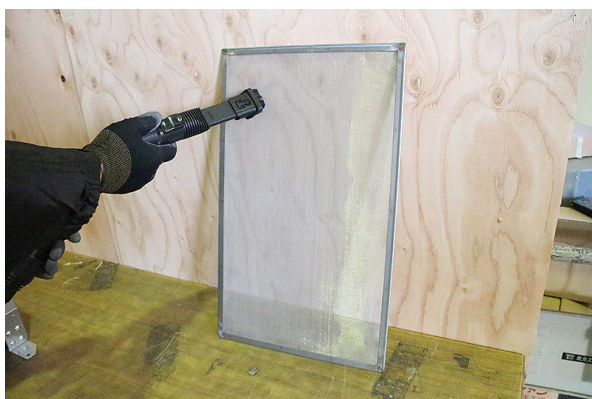

電子式集塵フィルタをつけ置き洗います

電子式集塵フィルタの前後の網は絶対に外さないでください。

台所用中性洗剤（液体）を標準使用量の10～15 倍の濃度※にしたお湯（40～45℃）に約30分間つけ置きしてください。

※標準使用量が1Lに対して1mLの場合、1Lに対して10～15mLの洗剤を入れることになります。

※冷たい水の場合は汚れがきちんと落ちません。



5～10分くらい流水ですすぎます。（すすぎ水から泡が出なくなるまで十分流水ですすいでください。洗剤の泡・ぬめりが表面だけでなく中にも残らないように十分すすいでください。）

※電子式集塵フィルタの内部にブラシ等を入れて洗わないでください。



電子式集塵フィルタの水を切ります。（強く振って水を切らないでください）


風通しの良い日陰で壁などに倒れないように立てかけてよく乾かしてください（約1日程度）
（接点部が上向きになるように立てかけてください）

5：各種フィルタの取り付け

電子式集塵フィルタを元に戻します

（電子式集塵フィルタの内部に水滴が残ってないか確認してから元に戻してください。）


電子式集塵フィルタの枠部分を持って、本体側にセットしてください。（2個）電子式集塵フィルタの向きは接点部が奥側で黄色シールを上方向にセットしてください。

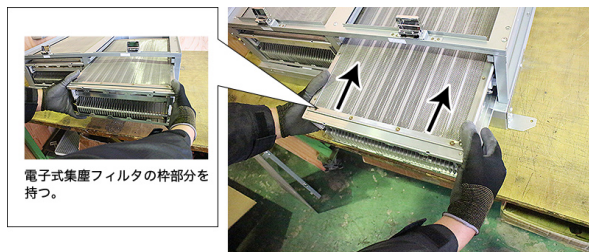

プレフィルタを元に戻します

図はEPBMS12Jで外装ラッチ2個、プレフィルタ2枚ですがEPBMS11Jは外装ラッチ1個、プレフィルタ1枚です。

プレフィルタを電子式集塵フィルタの上の細いすき間(レール)に入れて、本体側にセットしてください。(2枚)

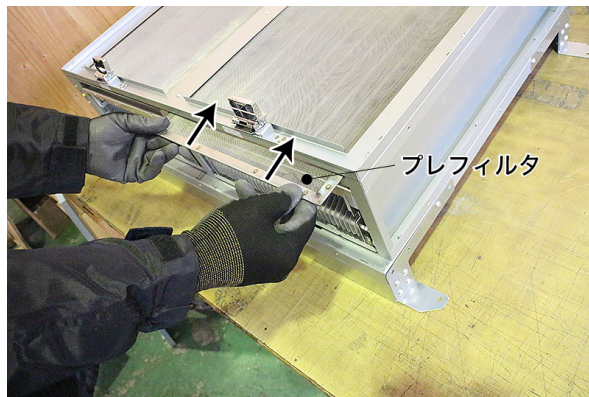

メンテパネルのツメ2ヶ所(EPBMS11Jは2ヶ所)を本体側の穴に差し込んでメンテパネルを取り付けます。



6：試運転 ★重要★この作業は必ず行ってください

リセットのしかた

電子式集塵フィルタのお手入れが完了しましたら必ずリセットをしてください。リセットをしないと正常運転に戻りません。

EPBMS12JとEPBMS11Jが設置されている時は電源ボックスと埋込表示スイッチは2個ずつありますので、それぞれリセットをしてください。

電源ボックスの主電源スイッチを「ON」にしてください



壁の埋込表示スイッチでリセットを行います。埋込表示スイッチのリセットボタンを、先のとがっていない細い棒（クリップなど）で軽く押してください。
その後、緑ランプが点滅します。



埋込表示スイッチの緑ランプが点灯していることを確認し、試運転を5分ほど行ってください。5分経過しても埋込表示スイッチの緑ランプが点灯し続けていればOKです。



修理を依頼される前に次の点をお調べください。

(緑)



緑ランプ点灯

- 異常ありません

(緑)

(赤)



緑・赤ランプ点灯

- 埋込表示スイッチの入切スイッチを、1回押すと緑ランプが消え、もう一度押すとまたすべてのランプが点灯した。
- 前回のお手入れ(または使用開始)から1年が経過しました。お手入れが必要です。
「2：準備」～「5：各種フィルタの取り付け」の内容をよく読み、電子式集塵フィルタのお手入れを行ってください。
お手入れ後に必ずリセット作業を行ってください。「6：試運転」

(赤)



赤ランプ点灯

- 埋込表示スイッチの入切スイッチを、1回押すとすべてのランプが消え、もう一度押すと緑ランプだけ点灯した。
- 電子式集塵フィルタが汚れているか、または大きなゴミが付着しています。この症状が頻繁に発生する場合は、電子式集塵フィルタのお手入れが必要です。
「2：準備」～「5：各種フィルタの取り付け」の内容をよく読み、電子式集塵フィルタのお手入れを行ってください。
お手入れ後に必ずリセット作業を行ってください。「6：試運転」
- 埋込表示スイッチの入切スイッチを、1回押すと、すべてのランプが点灯し、もう一度押すとまた赤ランプだけ点灯した。
- 前回のお手入れ(または使用開始)から1年が経過しました。お手入れが必要です。
「2：準備」～「5：各種フィルタの取り付け」の内容をよく読み、プレフィルタと電子式集塵フィルタのお手入れを行ってください。
お手入れ後に必ずリセット作業を行ってください。「6：試運転」
- 埋込表示スイッチの入切スイッチを、何度押しても赤ランプだけ点灯している。
- 前回のお手入れ(または使用開始)から1年と1ヶ月が経過したため、動作を停止しています。お手入れが必要です。
「2：準備」～「5：各種フィルタの取り付け」の内容をよく読み、プレフィルタと電子式集塵フィルタのお手入れを行ってください。
お手入れ後に必ずリセット作業を行ってください。「6：試運転」
- 埋込表示スイッチの入切スイッチを、1回押すとすべてのランプが消え、もう一度押すと緑ランプが1度点灯してから消灯し、赤ランプだけ点灯した。
- メンテパネルが正規の位置に取付けられていません。正規の位置に取付けてください。



緑・赤ランプ消灯

- 埋込表示スイッチの入切スイッチを何度押してもすべてのランプが消灯している。
 - 分電盤ブレーカーがONになっているか、ご確認ください。OFFになっていた場合はONにしてからもう一度埋込表示スイッチの入切スイッチをONにしてください。
 - 電源ボックスの電源スイッチがONになっているかご確認ください。
OFFになっていた場合はONにしてからもう一度埋込表示スイッチの入切スイッチをONにしてください。
-